

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


LC-40DR3

(単位:mm)

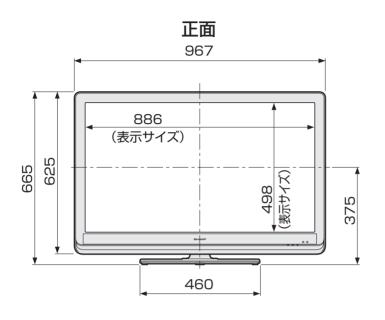


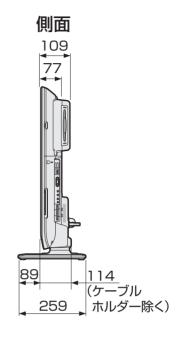



壁掛け金具取り付け時の寸法

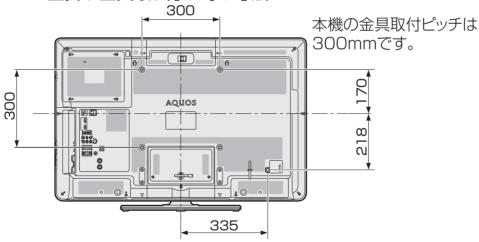

壁掛け金具AN-37AG4使用時

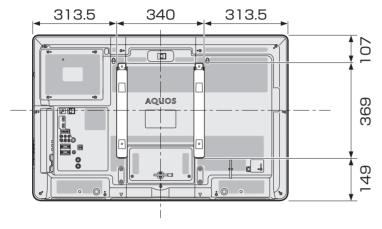



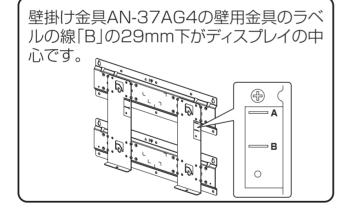

·ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、 アングルの取り付けを行ってください。

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **384** ページ) ** LC-40DR3 は、AN-37AG4 に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について


• 傾けて設置せず垂直になるよう設置してください。HDD・BDユニットが傾き正常な録画・再生ができなくなったり、故障の原因となります。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- BD-LIVE 専用 LAN 端子を使用する場合 は、事前に LAN ケーブルを接続しておい てください。

★体取付け用プラスネジ (4箇所)を取りはずす

市販のプラスドライバーを使います。

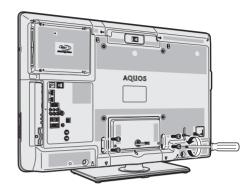

本機を持ち上げて スタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さない でください。
- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。

